


128mm

251mm

Schablone 8.5

Wartburg 353

*Versenk- und Aufbauantennen, insbesondere
Motorantennen (Automatikantennen)*

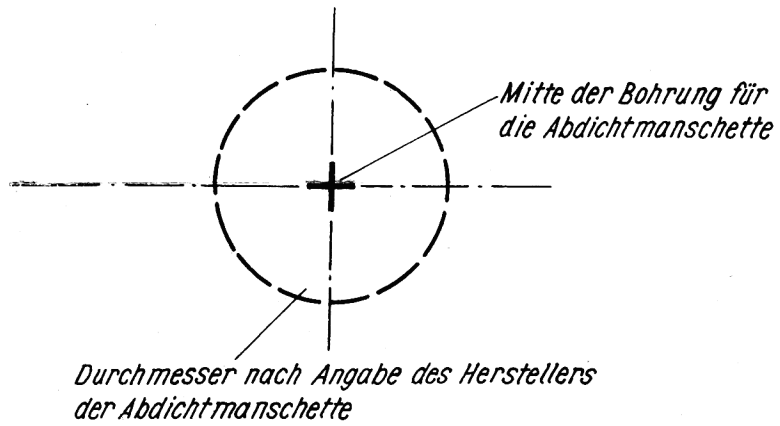

*Mitte der Bohrung für
die Abdichtmanschette*

*Durchmesser nach Angabe des Herstellers
der Abdichtmanschette*

Motorhaube links hinten

Prägekante

Schablone 8.4

Wartburg 353

*Versenk- und Aufbauantennen
(max. Einbautiefe ca. 0,40 m)*

Motorhaube links vorn

Prägekante

*Durchmesser nach Angabe
des Antennenherstellers
bzw. Messung an der
Antenne*

*Mitte der
Antennenbohrung*

262mm

148mm

