



# EINBAUZEICHNUNG FÜR PKW AWE 311 UND 312 „WARTBURG“

Achtung!

Vor dem Einbau des Empfängers, nach Montage der Autoantenne, den Empfänger A 100-4 in Betrieb setzen und einen schwachen Sender bei 1500 kHz einstellen. Danach mit Trimmer C 1 den Sender auf größte Lautstärke abstimmen.

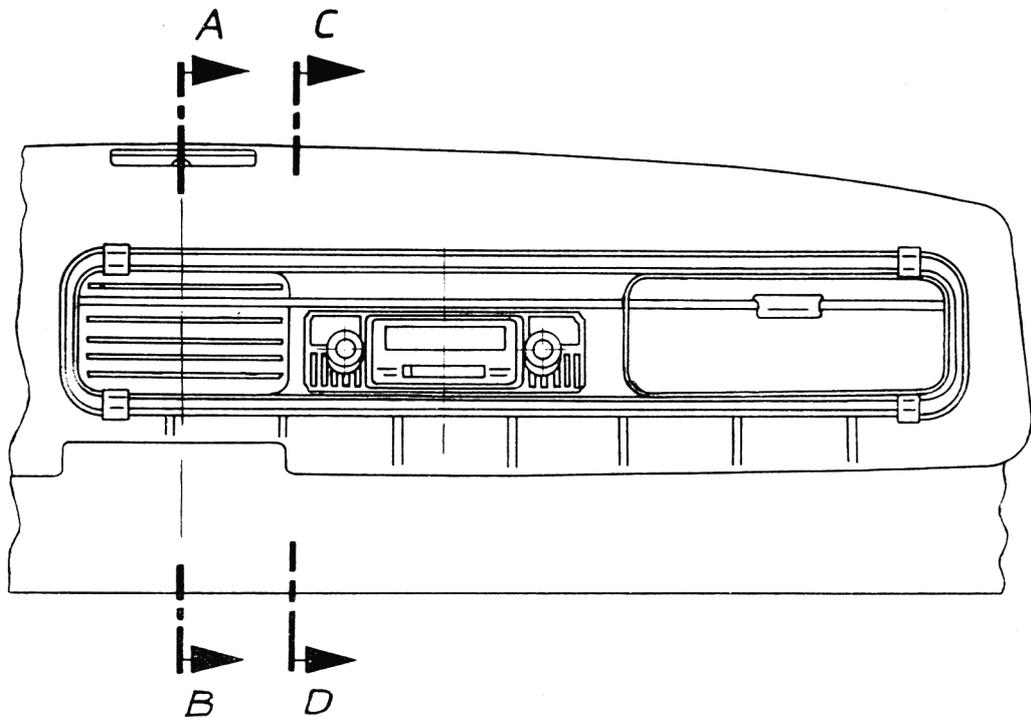

*Schnitt C-D*

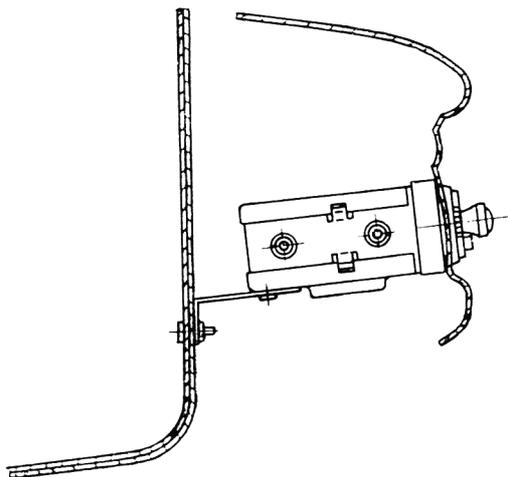

*Schnitt A-B*

